



أنتاريس
ANTARES

للموديلات : أنتاريس
+ أنتاريس بلس



المواصفات

مصدر الطاقة : 90 فولت - 250 فولت AC

متوافقة مع موجة واي ريس : 2.4 جيجاهيرتز B/G/N

أكبر تيار : 2200 واط / 10 أمبير

ريموت : 433 ميجاهيرتز

الحجم : 88 مم 38 مم 22 مم

قبل البدء تأكد من وجود التالية

- أنتاريس مع غطائين و 4 براغي ودليل الإستخدام
- جهاز ذكي مربوط بالإنترنت
- راوتر مزود بخدمة الإنترنت
- تطبيق EWELINK أو غيره للتحكم



دليل الإستخدام

1 قم بتحميل EWELINK وتنشغيل التطبيق



2 من خلال التطبيق أنشئ حساب بسهولة برقم هاتفك

3 قم بالدخول لحسابك من خلال رقم هاتفك وكلمة المرور

4 قم بالربط الصحيح للقطعة متبعا الخطوات المذكورة





ربط مروحة بانتايس



ربط متحكم أضواء بانتايس


منخل مصدر الكهرباء --> INPUT



ربط ضوء بانتايس

منخل الجهاز الكهربائي --> OUTPUT

5 قم بالضغط على زر الأسود بالقطعة حتى يومض الضوء الأخضر بسرعة ثم أفلته

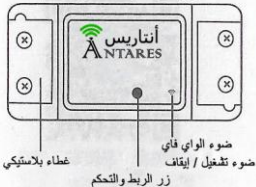

6 اضغط على + بشاشة التطبيق

7 ثم قم باختيار الخيار التالي للربط لأجهزة الأندرويد



8 قم باختيار الخيار التالي لربط أجهزة IOS



9 أدخل كلمة مرور الرواثر الخاص بك

10 انتظر حتى يتم الربط ثم قم بتغيير اسم القطعة

11 الضوء الأخضر يعني ان القطعة تعمل ومربوطة اون لاين

* لموديل أنتارييس بلس ريموت تحكم بتردد 433 ميجا هيرتز
يعمل عن بعد 10 أمتار عن القطعة بدون واي فاي

لربط الريموت اضغط بسرعة على القطعة ثم اضغط على أي
زر من أزرار الريموت ال 4 لثانيتين لإتمام الربط

لإعدادات الضبط المصنعي قم بالضغط بسرعة على زر القطعة
ثلاث مرات ، سيعمل الضوء الأحمر لـ ثلاث ثواني
عند إكمال العملية

للدعم والمساعدة

في حال واجهتك أي مشاكل لا تتردد بالإتصال بنا لتقديم

المساعدة [HTTPS://SAFNAH.COM/ANTAREES](https://safnah.com/antarees)



أنتارييس هي إحدى منتجات



صفحة

SAFNAH

خدمات تكنولوجيا المعلومات

INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES